

ワイパー ラバー取り外しおよび取り付け(ジョイントフリー ワイパー ブレード (Bosch))



注意!

ジョイントフリー ワイパー ブレード(Bosch) ワイパー ラバーのみである。


他社製の場合、交換用ラバーが正しく適合せず、ワイパー効果が得られない。



注:

ワークショップ マニュアル“概要 - エレクトリカル システム” のジョイントフリー ワイパー ブレード識別マーク 章を確認すること。技術的な事情により、この章へのリンクは貼られていない。ELSAでワークショップ マニュアル“概要 - エレクトリカル システム” を直接選択すること。

- ジョイントフリー ウインド スクリーン ワイパー ブレードを取り外す。 **参照箇所**
- ワイパー ラバーのどちらの側がガイドにスライドさせることができないか点検する。
- ワイパーラバーのガイドへスライドさせることができない側のキャップ-1-を慎重に取り外す。

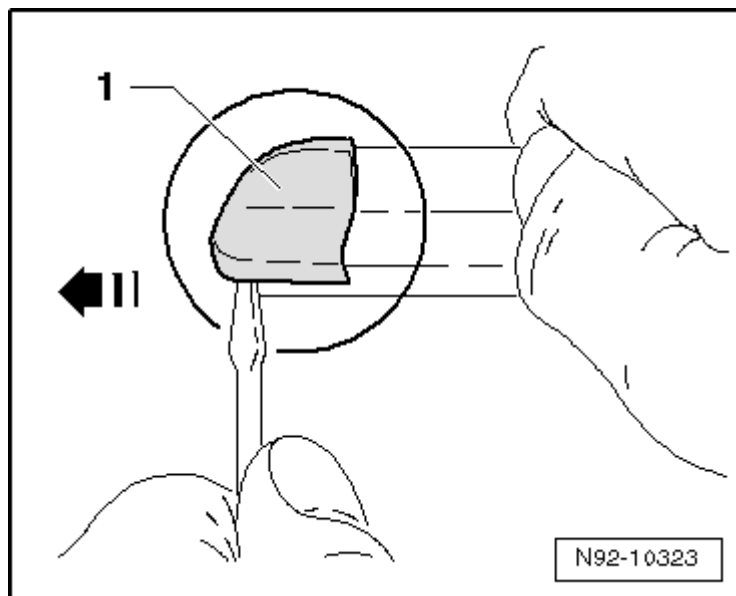


- 適切なドライバーを使用してワイパー ラバー ロック-A-を曲げ開く。
- ワイパー ラバーを交換する。




注:

ワイパー ラバーがワイパー ブレード ガイドの正しい位置に取り付けられていることを確認すること。

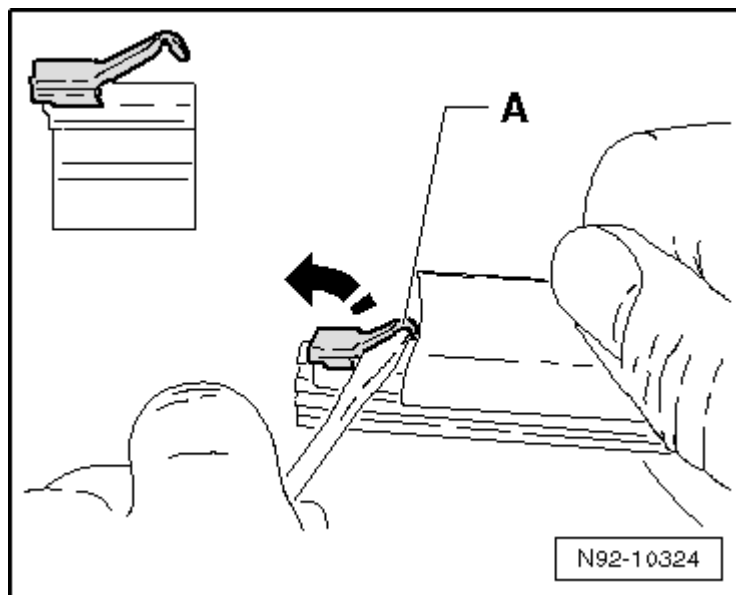

- ワイパー ラバー ロック-A-を適切なドライバーを使用して、ワイパー ラバーがガイドでスライドしなくなるまで、再度下へ押す。

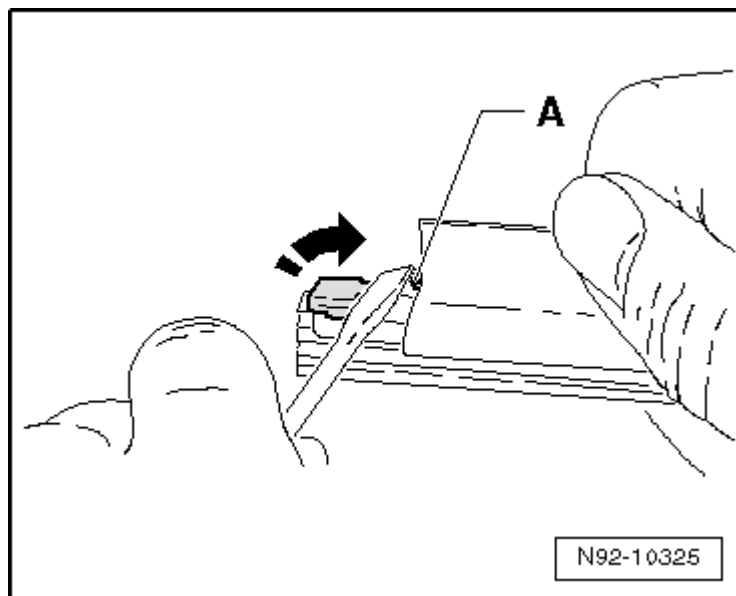

- 新品のキャップ-1- を取り付け、正しく取り付けられていることを確認する。
- ワイパー ブレードを再度取り付ける。 **参照箇所**
- ワイパー ブレードが正常に機能するか点検する。

