

アクチュエーター取外し・取付け

取外し

サブウーファー - R211- 非装備車


- 右ラゲージコンパートメントトリムカバーを取外す。

サブウーファー - R211- 装備車

- サブウーファー - R211- を取外す。→ [コミュニケーション; Rep.-Gr. 91](#)


全車

- コネクター -1- をアクチュエーターから外す。
- ラバー グロメット -2- をサイド パネルからホイールハウジングに押す。
- フューエルリッドユニットを取外す。→ [参照箇所](#)
- ワイヤハーネス -1- をコネクターと共にサイドパネルから外す。
- アクチュエーター -2- をサイドパネルから取外す -矢印-

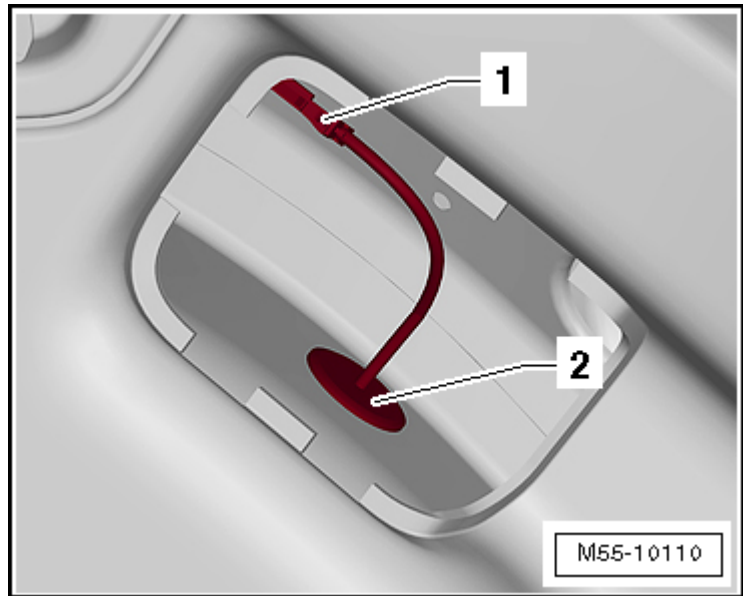

取付け

取付けは、取外しと逆の手順で実施する。

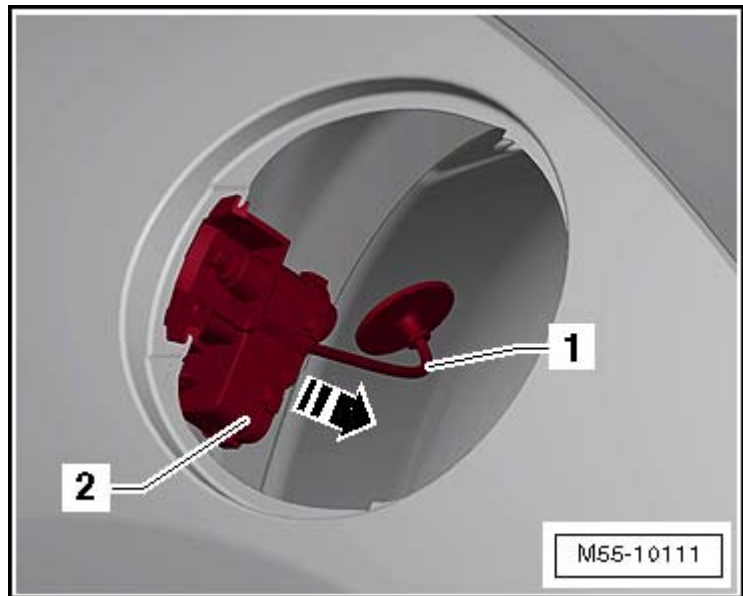

- グロメット -2- およびコネクター -1- の取付け位置が正しいか点検する。
- フューエルリッドユニットを取付ける。→ [参照箇所](#)
- リリースコンポーネントの機能点検を実施すること。

