


エアロワイパーブレードゴム交換作業要領書


	<p>右/左ハンドル 全車両 1K0955429 (右ハンドル) 1K0955429 B (左ハンドル)</p>	<p>1) ブレードゴム 1 本に対して付属品 キャップが 2 個装備されている。</p>
	<p>交互型ワイパー 1 T / 5 M 1K0955429 A (右側) 1K0955429 C (左側)</p>	<p>1 T / 5 M 交互型払拭作動は、 ブレードゴム 1 本に対して付属品 キャップが 1 個装備されている。</p>
		<p>2) 付属品キャップ</p> <p>の右 / 左ハンドル用のキャップは エアロワイパーの幅によって使い分け る必要がある。</p>
		<p>3) ブレードゴム交換</p> <p>車両から取外したエアロワイパーの ブレードゴムを指で左右に動かし動か ない方のキャップを外す。</p> <p>注意：反対側のキャップは外さない事。</p>
		<p>4) キャップの取り外し</p> <p>マイナスドライバーをキャップの隙間 に入れて外す。</p>

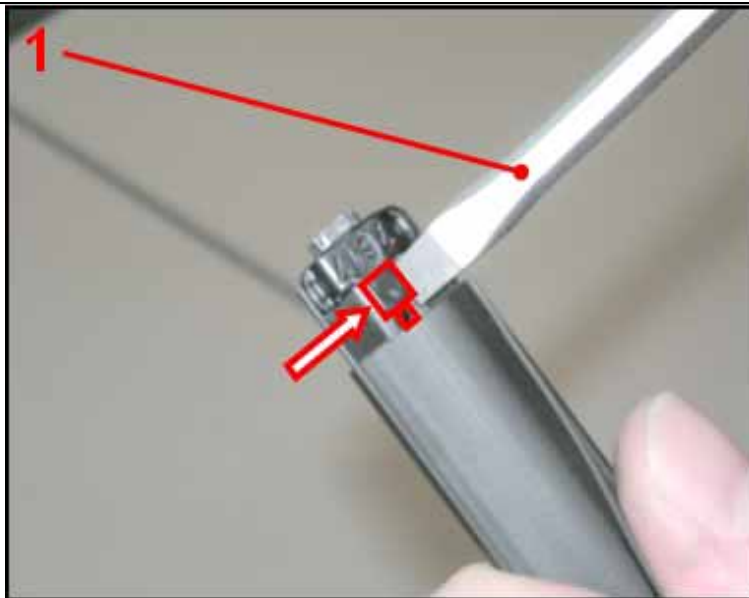

5)
ブレードゴムの固定爪

ブレードゴムを固定している爪を
マイナスドライバーで起こす。

注意：過度の力で爪を起こすと破損する
恐れがある。

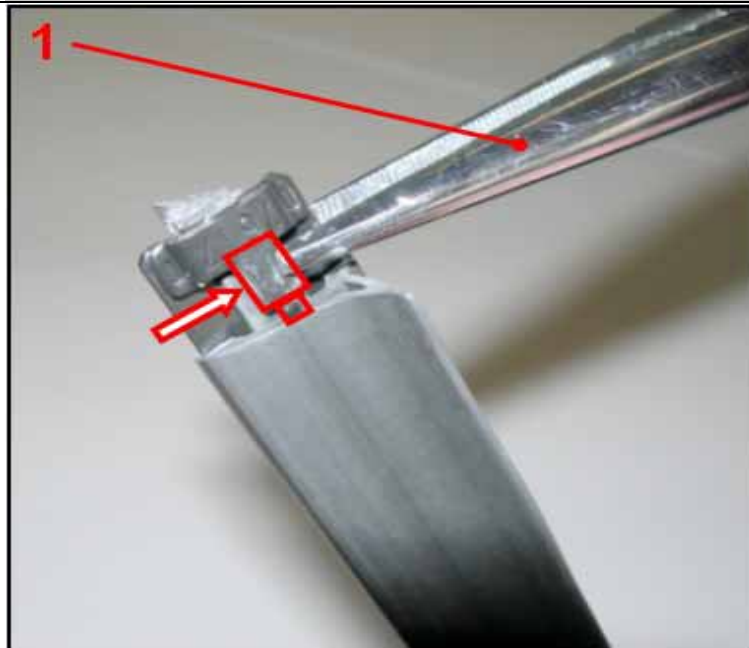

6)
ブレードゴムの固定爪の修正
& ブレードの長さ調整

ブレードゴムを挿入後、1 - ノズルプ
ライヤーで爪をもとに戻し固定する。
その後、必要に応じて余分なワイパー
ゴムをカットしキャップを取付ける。



7)
付属品キャップ取付け

付属品のキャップのガタ及びブレードゴ
ムの取付けに異常がない事を確認し車両
へ装着する。