



## アウター テール ライトの取り外し・取り付け

### 取り外し:

- イグニッション スイッチと全ての電装品のスイッチをオフにして、イグニッション キーを抜く。
- サイドトリム -1- を側方 -矢印方向- に押す。

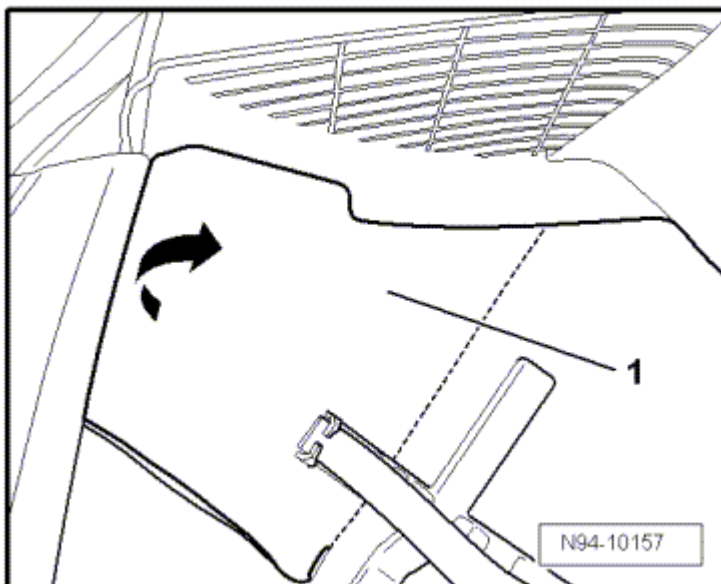


- ロッキング クリップ -1- を -矢印方向- に押して、コネクター -2- を取り外す。

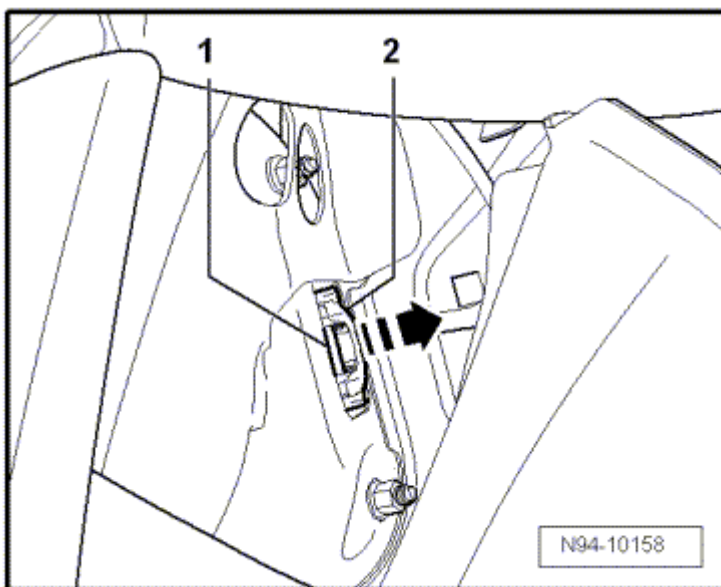

- アウター テール ライトの固定ナット -1- を外す。
- テール ライトを取り外す。

### 取り付け:

取り付けは取り外しと逆の手順で行う。次の点に注意すること。

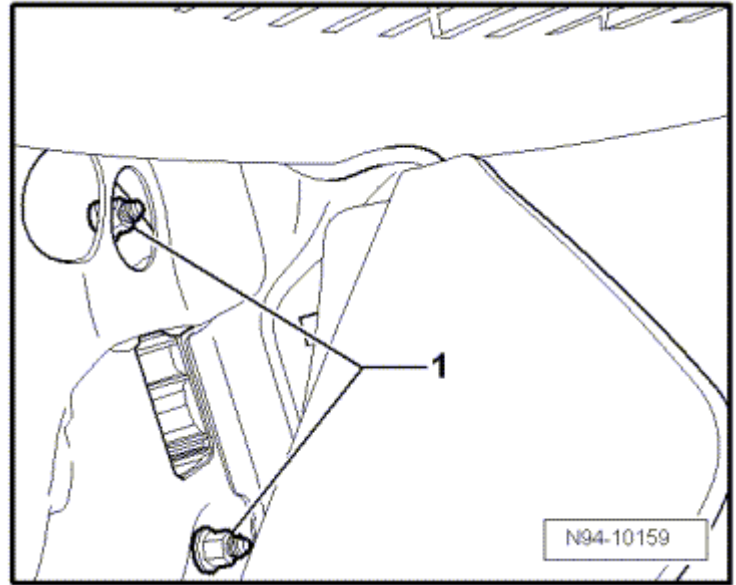

- 固定ナット-1- を規定トルクで締め付ける。 **参照箇所**

**注!**  
アウター テール ライトのコネクターを取り付けると、ロック音が聞こえること。

- 取り付け後に、テール ライトとボディの隙間を点検する。
- 2005年11月以降の車両の場合、必要に応じてバンパー トリムと面一になるように調整すること。 **参照箇所**
- 2005年11月以前の車両の場合、調整を行うことは出来ない。

